

SIEMENS

Gigaset 2000S

Přenosná část
pro bezšňůrové telefony
řady Gigaset 1000 a 2000

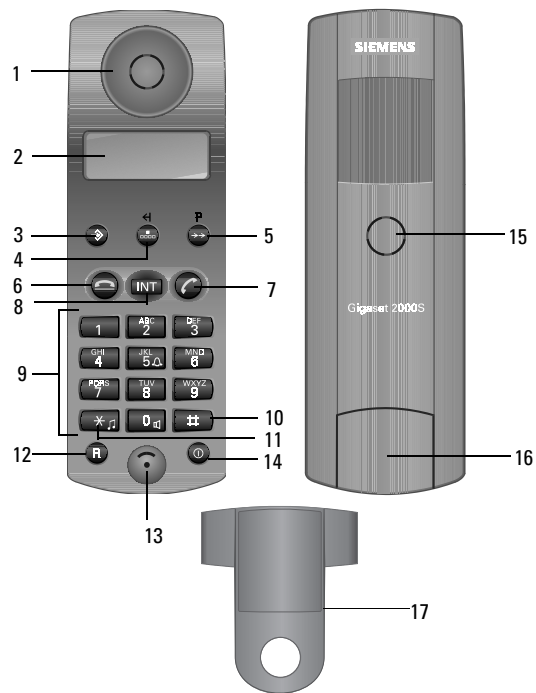


Návod k použití



Před uvedením do provozu si laskavě přečtěte tento návod s bezpečnostními pokyny.

Celkové pohledy



Vysvětlivky:

Přední strana

- 1 sluchátková vložka
- 2 displej
- 3 tlačítko pro zápis do paměti
- 4 tlačítko zkrácené volby
- 5 tlačítko opakování volby
- 6 tlačítko pro ukončení hovoru
- 7 tlačítko pro přijmutí hovoru
- 8 tlačítko pro interní spojení
- 9 tlačítková číselnice
- 10 tlačítko s křížkem
- 11 tlačítko s hvězdičkou
- 12 tlačítko zpětného dotazu
- 13 mikrofon
- 14 tlačítko zap./vyp. ochrana

Zadní strana

- 15 reproduktor vyzvánění
- 16 přihrádka pro akumulátor s víčkem
- 17 přichytka

Obsah

| | |
|--|-----------|
| Celkové pohledy | 2 |
| Možnosti nasazení | 4 |
| Bezpečnostní pokyny | 5 |
| Uvedení do provozu | 6 |
| Obsah balení | 6 |
| Vkládání akumulátorů do přenosné části | 6 |
| Přípevnění příchytky k přenosné části | 6 |
| Nabíjení akumulátorů | 7 |
| Používání akumulátorů | 7 |
| Přihlášení přenosné části k základnové stanici | 9 |
| Externí a interní volání | 10 |
| Odchozí externí volání | 10 |
| Interní volání | 11 |
| Příjem volání | 12 |
| Ukončení hovoru | 12 |
| Základní nastavení | 13 |
| Základní nastavení přenosné části | 13 |
| Individuální nastavení na přenosné části Gigaset 2000S | 14 |
| Blokování z úrovně přenosné části | 18 |
| Blokování odchozích volání z vlastní přenosné části - zapnout / vypnout | 18 |
| Číslo přímé volby - zobrazit, smazat, nebo změnit | 18 |
| Důležité informace | 19 |
| Homologace | 19 |
| Upozornění pro uživatele sluchadel | 19 |
| Dosah | 19 |
| Servisní dispečink pro ČR | 20 |
| Stručný návod k použití přenosné části | 21 |

Možnosti nasazení

Přenosnou část Gigaset@2000S lze používat na základnových stanicích řady Gigaset 1000 a 2000.

K jedné základnové stanici můžete připojit více přenosných částí, čímž lépe využijete její možnosti; můžete pak např. telefonovat interně mezi jednotlivými přenosnými částmi.

Přenosnou část Gigaset 2000S můžete provozovat na více základnových stanicích (max. 4), tj. ve více oblastech dosahu. Tím zvětšíte oblast, v níž jste dosažitelní pro příchozí volání, a v níž můžete bezšňůrově telefonovat.

Přenosná část poskytuje mj. tyto výhody:

- 16-místný displej pro zobrazení voleného čísla, stavu provozu a stavu akumulátorů.
- 10 pamětí pro zkrácenou volbu čísel, která často používáte.
- opakování volby 5 různých naposled volených telefonních čísel.
- blokovou volbu s možností opravy voleného čísla.
- při provozu více přenosných částí
 - interní hovory
 - možnost předání hovoru se zpětným dotazem.
- provozní doba nepřetržitého telefonování až 7 hodin.
- provozní doba ve stavu pohotovosti až 70 hodin.
- možnost nasazení NiMH-akumulátorových článků pro podstatné prodloužení provozních dob.



Další pokyny k použití naleznete v návodu Vaší základnové stanice Gigaset, na niž přenosnou část provozujete.




Přenosnou část lze provozovat na všech typech základnových stanic DECT-GAP.

Bezpečnostní pokyny



Používejte výhradně povolené dobíjecí nikel-kadmiové (NiCd) a nikel-metal-hydridové (NiMH) akumulátory (viz → str. 7).

Nikdy nepoužívejte jiné nebo obvyčejné (nedobíjecí) baterie, neboť mohou způsobit zkrat. Porušený obal těchto baterií může být nebezpečný. Respektujte pokyny na štítcích v přihrádkách v přenosné části a nabíječi.



Akumulátory orientujte podle symbolů na štítcích v přihrádkách.



Používejte výhradně typy akumulátorů uvedené v tomto návodu.

- Akumulátory nemáčejte do vody ani nevhazujte do ohně.
- Používejte v páru vždy akumulátory stejného typu.
- Akumulátory se při dobíjení zahřívají; to je normální úkaz a není nebezpečný.
- Nepoužívejte cizí nabíječe; akumulátory by se mohly poškodit.
- Přenosnou část neprovozujte ve výbušném prostředí.

Výzkum ukázal, že v určitých situacích mohou zapnuté bezšňůrové telefony (DECT) ovlivnit činnost lékařských přístrojů. Zachovávejte proto mezi přenosnou částí a lékařskými přístroji odstup minimálně 1 metr.

Při používání bezšňůrových telefonů v prostředí citlivém na rádiové vlny je nutno dodržovat předpisy vydané pro toto prostředí.

Uvedení do provozu

Obsah balení

V balení je obsaženo:

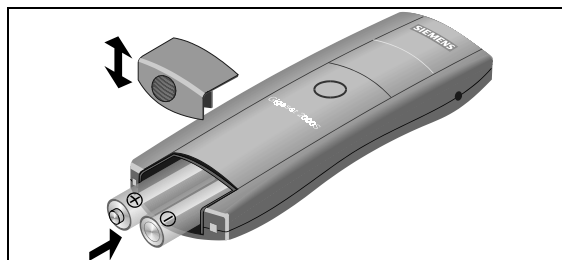
- přenosná část
- příchytka
- 2 akumulátory (NiCd)
- návod k použití
- víčko přihrádky pro akumulátory

Vkládání akumulátorů do přenosné části

Otočte přenosnou část tlačítka směrem dolů. V dolní části přenosné části je přihrádka na 2 akumulátory.

Zasuňte oba dodané akumulátory podle vyobrazení (viz níže) do přihrádky. Dodržte přitom správnou polaritu akumulátorů, která je naznačena na štítku v přihrádce.

Nasuňte víčko přihrádky shora do příslušných drážek (viz obrázek) na přihrádce a zavřete přihrádku.



Nejsou-li akumulátory správně vloženy, není přenosná část provozuschopná.

Přípevnění příchytky k přenosné části

K přenosné části můžete namontovat dodanou příchytku, pomocí níž pak můžete přístroj nosit např. zavěšený za pásek. Příchytka se nasazuje na zadní stranu přenosné části. Na postranních plochách přenosné části jsou v úrovni displeje malé dírky, do nichž musí zapadnout výstupky na příchytce.

Uvedení do provozu

Nabíjení akumulátorů

Při dodání nejsou akumulátory nabitý.

Nabíjení provedete tak, že položíte přenosnou část do základnové stanice (Gigaset 2010, 2011, 2015, 2016) nebo do nabíječe Gigaset 2000L.

Nabíjení je opticky signalizováno kontrolkami na základnové stanici, popř. na nabíječi. Kromě toho se na displeji přenosné části zobrazí symbol baterie.

Používání akumulátorů

V přenosných částech se používají dobíjecí nikel-kadmiové nebo nikel-metal-hydridové akumulátorové články typu „AA“ (mignon); tyto akumulátorové články obdržíte v obchodní síti. Dovolené typy akumulátorů:

| nikel-kadmiové | nikel-metal-hydridové |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Saft RC6 | Sanyo HR-3 U (1300 mAh) |
| Panasonic P-60 AA/1P | GP GP120 AA HC |
| Philips R6 NC-P | Emmerich CE R 6 |
| UCAR RC6 | Energizer EMH-1100 AAC |
| Energizer Eveready XC 6 | Varta VH 1101 AA |
| DAIMON ACCU 1000 | |
| Varta Accu Plus Ni-Cd 1,2V No. 5006 | |
| Sanyo N-3U | |

Vyřazené staré a poškozené akumulátory nevyhazujte do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte v příslušných sběrnách.



Používejte jen doporučené typy akumulátorů.
Nepoužívejte normální (nedobíjecí) baterie.

Uvedení do provozu

Provozní doby akumulátorů:

| typ | pohotovostní stav (hodiny) | nepřetržitě telefonování (hodiny) |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| NiCd, 650 mAh | až 70 | až 7 |
| NiMH, 1100 mAh | až 110 | až 11 |
| NiMH, 1300 mAh | až 130 | až 13 |

Nabíjecí doby akumulátorů:

| typ | dobíjení přenosné části v základnové stanici nebo nabíječi (hodiny) | dobíjení akumulátorů v přihrádce pro rezervní akumulátory v nabíječi (hodiny) |
|------------------|---|---|
| NiCd | 4–5 | 24 |
| NiMH 1100 mAh | 8–9 | 40 |



Nové články dosahují své plné výkonnosti až po několika dnech normálního provozu (nabíjení, vybíjení telefonováním). Důkladné počáteční nabití je velmi důležité. Doporučujeme nepřerušované nabíjení po dobu asi 16 hodin bez ohledu na případnou signalizaci, že akumulátor je plně nabit (např. přes noc).

Po každém telefonování můžete přenosnou část opět založit do základnové stanice; dobíjení je elektronicky řízeno. Zaručuje se tím optimální a šetrné dobíjení akumulátorů.

Při prvním použití nikel-metal-hydridových akumulátorů, je nutné akumulátory úplně vybit a následně zcela nabít, neboť teprve pak dosáhne signalizace nabití přenosné části požadované přesnosti.

Uvedení do provozu

Přihlášení přenosné části k základnové stanici

Připravte Vaši **základnovou stanici** na přihlášení nové přenosné části dle odpovídajícího návodu k použití. Následující kroky proveďte během jedné minuty:



Před přihlašovací procedurou musíte nejprve **přenosnou část vypnout** (→ str. 13).

1

Zadejte číslo základnové stanice (1) a **podržte tlačítko stisknuté**.



Zároveň stiskněte tlačítko vypnout/zapnout ochranu a **podržte stisknuté** až se displej přenosné části rozsvítí.



Zadejte kód základnové stanice a stiskněte **☒**. **Vyčkejte**, až se na displeji se zobrazí všechna neobsazená interní čísla.

2...**6**


Vyberte si jedno z nich a zadejte jej. Přenosná část je přihlášena.

Po přihlášení je přenosná část provozuschopná.



Příklady: Přihlášení k základnové stanici.

- Stiskněte **1** a **podržte stisknuté**, zároveň stiskněte tlačítko ochrany **☒**. číslo základnové stanice



- Přihlášení ke 2. základnové stanici - stiskněte **☒** a **podržte stisknuté**, zároveň stiskněte tlačítko ochrany **☒**.



Vaši přenosnou část Gigaset 2000S můžete přihlásit ke všem typům DECT-GAP základnových stanic. Interní čísla jsou při tom zadávána automaticky.

Externí a interní volání

Odchozí externí volání

Telefonování externímu účastníkovi



Stiskněte tlačítko "vzvednutí".



Zadejte telefonní číslo.

Volba telefonního čísla s kontrolou (bloková volba)

Můžete nejdřív zadat telefonní číslo (max. 22 míst) a teprve pak je vyslat pro sestavení spojení. Pro případnou opravu čísla slouží tlačítko zkrácené volby.



Zadejte číslo.



Zadané číslo lze celé či zčásti smazat opakovaným stiskem tlačítka zkrácené volby a číslice nahradit jinými. Do zadávaného čísla lze stiskem tlačítka opakování volby vložit pauzu.



Stiskněte; číslo se volí.

Opakování volby naposled voleného čísla

Do paměti pro opakování volby se ukládá 5 naposledy volených čísel.



Několikrát stiskněte tlačítko opakování volby, až se na displeji zobrazí požadované telefonní číslo.



Zobrazené číslo lze případně opravit pomocí tlačítka zkrácené volby.



Stiskněte; číslo se volí.

Volba čísla zkrácenou volbou

Pokud jste si naprogramovali čísla pro zkrácenou volbu (→ str. 16), můžete naprogramovaná čísla zkrácené volby použít pro volbu jim přiřazených telefonních čísel.



Stiskněte tlačítko "vzvednutí".



Stiskněte tlačítko pro opakování volby, ev. opakovaně, až se na displeji zobrazí požadované číslo.



Z číselnice (0 až 9) zadejte jeho pořadí. Číslo se volí.

Externí a interní volání

Volba telefonního čísla zkrácenou volbou s kontrolou



Stiskněte tlačítko zkrácené volby a číslici (0 až 9), pod níž je uloženo požadované číslo. (Nepamatujete-li si, pod kterou číslici jste požadované číslo uložili, stiskněte tlačítko zkrácené volby tolikrát, až se objeví hledané číslo.




Zobrazené číslo můžete popř. opravit pomocí tlačítka zkrácené volby.



Stiskněte; číslo se volí.



- Čísla zkrácené volby jsou zapisována i do paměti pro opakování volby.
- Pokud jste vybrali nesprávné číslo, stiskněte tlačítko pro zavěšení . Výběr se zruší. Začněte znovu.
- Při zadání číslice, pod níž není uloženo žádné telefonní číslo zazní **chybový tón**.



TIP

Na základnových stanicích Siemens: Vypnutí mikrofonu

Během externího hovoru můžete dočasně mikrofon vypnout a zapnout (např. chcete-li se s někým v místnosti poradit).



Stiskem INT mikrofon vypnete (Váš telefonní partner Vás neslyší).



Stiskem tlačítka R (zpětný dotaz) mikrofon opět zapnete.

Interní volání

Interní odchozí volání

Při provozu s více přenosnými částmi lze mezi těmito částmi interně bezplatkově telefonovat.



Stiskněte tlačítko INT a zadejte interní číslo volané přenosné části (od 1 do 6). Volaná část vyzvání.

Externí a interní volání

Zjištění vlastního čísla

Stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí Vaše interní číslo.


**TIP****Na základnových stanicích Siemens:
Skupinové volání všem přenosným částem.**

Z každé přenosné části můžete interně volat všem přenosným částem, které jsou v dosahu základnové stanice. Spojení se pak sestaví s tím interním účastníkem, který jako první přichází volání přijme.



Stiskněte tlačítka INT a hvězdička.

Příjem volání

Při zapnutém automatickém příjmu volání (→ str. 16) zvedněte přenosnou část z nabíječe. Jste spojeni s volajícím. Pokud jste automatický příjem vypnuli, musíte po zvednutí přenosné části ještě navíc stisknout tlačítko vyzvednutí  na přenosné části.

Ukončení hovoru

Přenosnou část položte zpět do nabíječe, popř. základnové stanice.


Nebo


Stiskněte tlačítko zavěšení.

Základní nastavení

Základní nastavení přenosné části

Ochranu tlačítek přenosné části zapnout/vypnout

Stiskem tlačítka  přenosnou část buď zapnete nebo vypnete.

Krátkým stiskem tlačítka  pak zapnete nebo vypnete ochranu tlačítek.

Změna hesla přenosné části

Heslo (PIN) je 1- až 4-místné číslo, pomocí něhož lze zabránit změně některých důležitých nastavení Vaší přenosné části nepovolanými osobami. Při dodání je PIN Vaší přenosné části „0000“. Při prvním použití je vhodné PIN změnit.

Změnu provedete následovně: Stiskněte   .



Zadejte dosavadní heslo (při dodání „0000“).



Zadejte své nové 4-místné heslo. Dobře si jej zapamatujte.



Nové heslo pro potvrzení zadání zadejte ještě jednou.



Nastavení uložte.

Pokud své nové heslo zapomenete, je nutný zásah do přístroje. Obratě se v tomto případě na výrobce, jehož telefonní číslo najdete na konci tohoto návodu → str. 20 .

Obnovení továrního nastavení přenosné části

Hodnoty továrního nastavení obnovíte následovně:

- Opakování volby, zkrácená volba **vymazáno**
- Automatický příjem volání **zapnut**
- Hlasitost vyzvánění **6**
- Melodie vyzvánění **1**
- Hlasitost reproduktoru **1**
- Varovný tón - konec dosahu, synchroniz. tón, ukazatel základny **vypnut**
- Chybový tón, potvrzovací tón, varovný tón vybití akumulátorů, tón tlačítek **zapnut**

Základní nastavení

Uložené **heslo** přenosné části se tímto postupem **nesmaže**.

Obnovení provedete následovně: Stiskněte   .



Zadejte 4-místné heslo.




Po stisku je obnoveno tovární nastavení.



Individuální nastavení na přenosné části Gigaset 2000S



Vaši přenosnou část si můžete nastavit dle Vašich požadavků. Všechna následující nastavení se provádějí na přenosné části.

Nastavení hlasitosti a melodie vyzvánění

Hlasitost a melodii vyzvánění můžete nastavit v 6 stupních:

Pro zahájení procedury stiskněte tlačítko Set .

| tlačítko | pro hlasitost nebo melodii vyzvánění |
|---|--------------------------------------|
|  | hlasitost vyzvánění |
|  | melodie vyzvánění |

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. Zvolte číslici pro odpovídající nastavení  (od 1 do 6) a uložte tlačítkem Set .

Nastavení hlasitosti ve sluchátku

Hlasitost ve sluchátku lze nastavit ve 3 stupních:





Stiskněte tlačítka Set a 0. Zobrazí se aktuální nastavení.





Zadejte číslo požadovaného stupně (1 až 3) a uložte stiskem tlačítka Set.

Základní nastavení







Servisní tóny zapnout/vypnout

Následující tóny můžete vypínat, resp. zapínat:





- **tlačítkový tón** – každý stisk jakéhokoli tlačítka je akusticky potvrzen
- **varovný tón vybití akumulátorů** – zazní, jsou-li akumulátory skoro úplně vybity,
- **tón dosahu** – zazní, dostává-li se přenosná část z dosahu základnové stanice,
- **potvrzovací tón** – každá správně provedená procedura je akusticky potvrzena,
- **chybový tón** – zazní, je-li zadání chybné,
- **synchronizační tón** – zazní, vrátí-li se přenosná část zpět do oblasti dosahu základnové stanice.

Servisní tóny zapnete, ev. vypnete následujícím postupem: Stiskněte  .

Vyberte požadovaný servisní tón:


| tlačítko | servisní tón |
|---|--------------------------------|
|  | tlačítkový tón |
|  | varovný tón vybití akumulátorů |
|  | tón dosahu |
|  | chybový tón |
|  | synchronizační tón |
|  | potvrzovací tón |

Výbraný servisní tón zapnete/vypnete:

| tlačítko | servisní tóny zapnout/vypnout |
|---|-------------------------------|
|   | zapnout |
|   | vypnout |





Základní nastavení

Automatický příjem volání zapnout/vypnout

Při zapnutém automatickém příjmu volání lze příchozí volání přijmout pouhým vyjmutím přenosné části z nabíječe. Je-li tato funkce vypnuta, pak musíte při příchozím volání stisknout tlačítko vyzvednutí .

Postupně stiskněte:   **3**   **8**.

Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.

| tlačítko | automatický příjem volání |
|---|-----------------------------------|
|   | automatický příjem volání zapnout |
|   | automatický příjem volání vypnout |

Zkrácená volba - číslo zobrazit, uložit

Často používaná externí telefonní čísla si můžete uložit do paměti zkrácené volby (10 externích čísel o max. 22 znacích, i se znaky - hvězdička, křížek, tlačítko zpětného dotazu a pauza).

Postupně stiskněte:  .



Vyberte číslo (paměti) zkrácené volby, tj. stiskněte některou z číslic 0 až 9. Na displeji se zobrazí číslo zkrácené volby a jemu dosud přiřazené telefonní číslo.



Ukončete prohlížení ...

(beze změny uloženého čísla)

nebo



... **zadejte** externí telefonní číslo. Zadávané číslo se přiřadí vybrané paměti pro zkrácenou volbu. Pokud byla paměť již obsazena, přepíše se dosud uložené číslo novým zadáním.



Před vlastním uložením do paměti lze zadávané číslo opravit, tj. stiskem tlačítka zkrácené volby smazat nesprávné znaky a zadat je správně.



Uložte zadané číslo stiskem SET.

Základní nastavení

Uložení čísla zkrácené volby z paměti pro opakování volby

Z paměti pro opakování volby můžete převzít telefonní číslo do paměti pro zkrácenou volbu.

Postupně stiskněte:  .

Vymazání všech čísel pro zkrácenou volbu



Vyberte číslo (paměti) zkrácené volby. Na displeji přenosné části se zobrazí číslo zkrácené volby a jemu dosud přiřazené telefonní číslo.



Stiskem tlačítka pro opakování volby vyberte (z posledních 5 volených čísel) požadované telefonní číslo.



Stiskem tlačítka SET pak vybrané číslo uložíte do paměti zkrácené volby.

Postupně stiskněte:   .



Zadejte PIN Vaší přenosné části (při dodání „0000“).





Stiskem se smažou všechna čísla pro zkrácenou volbu.

Blokování z úrovně přenosné části

Blokování odchozích volání z vlastní přenosné části - zapnout / vypnout

Pro svou přenosnou část můžete zablokovat možnost sestavení externího spojení, např. abyste zabránili použití nepovolanou osobou. Příjem příchozích externích volání je možný.

Postupně stiskněte:  .

| tlačítko | blokování zapnout/vypnout |
|---|---------------------------|
|  | blokování zapnout |
|  | blokování vypnout |

Zadejte PIN přenosné části  (při dodání „0000“) a uložte nastavení stiskem . Na displeji se zobrazí **klíč**.



Pokud jste si naprogramovali číslo pro přímou volbu, volí se toto číslo při zablokování stiskem kteréhokoli tlačítka. Není-li v přenosné části naprogramováno žádné číslo pro přímou volbu, pak můžete volit pouze některé z čísel pro tísňová volání, která byla naprogramována na základnové stanici.

Číslo přímé volby zobrazit, smazat, nebo změnit

Postupně stiskněte:   .



Zadejte PIN přenosné části. Je-li uloženo číslo pro přímou volbu, **zobrazí se**.



Ukončete prohlížení.

Nebo



Stiskem smažte.




Podle potřeby zadejte nové externí číslo pro přímou volbu.



Před uložením do paměti lze zadávané číslo opravit, tj. smazat nesprávné znaky a zadat je správně.



Změnu **uložte** nebo proceduru stiskem  opusťte beze změny nastavení.

Důležité informace

Homologace

Technická způsobilost tohoto zařízení byla schválena podle směrnice Evropského společenství: 91/263/EWG Telekomunikační koncová zařízení.

Značka CE potvrzuje, že výrobek splňuje směrnice Evropského společenství.

CE 0188 X

Přístroj je schválen pro provoz v České republice pod číslem ČTÚ 1997 N, R 650.

Upozornění pro uživatele sluchadel

Uživatelé sluchadel pro nedoslýchavé by měli před použitím bezšňůrového telefonu mít na zřeteli, že rádiové signály mohou vnikat do sluchadel a při dostatečné síle mohou způsobovat velmi nepříjemný brum.

Dosah

Dosah telefonního přístroje je ve volném prostranství až 300 m, snižuje se však přírodními překážkami a stavbami. Uvnitř budov je dosah omezován jednak vlastní stavbou, jednak nábytkem. V závislosti na vhodném umístění základnové stanice lze docílit dosahu až 50 m. Ze zkušenosti vyplývá, že tento dosah je pro běžné nasazení telefonu např. v bytech, rodinných domcích, kancelářích a malých provozech dostačující.

Umístění telefonu mimo oblast dosahu je signalizováno varovným tónem a blikajícím symbolem ϕ na displeji přístroje, avšak jen za předpokladu, že příslušnou funkci (která je při dodání vypnuta) zapnete.

Důležité informace

Servis pro ČR

Siemens s.r.o.
Informace a komunikace – produkty
Evropská 33a, 160 00 Praha 6
tel.: (02) 3303 2727
fax: (02) 3303 2728





Prosíme o pochopení, že servisní středisko firmy Siemens je Vám k dispozici pouze při poruše přístroje.





Dotazy ohledně používání telefonu Vám rád zodpoví odborník firmy, která Vám telefonní přístroj prodala.

S dotazy ohledně sítě a jejích funkčních možností se laskavě obraťte na provozovatele sítě.



Stručný návod k použití přenosné části





Přenosnou část zapnout /vypnout/ zap. stav ochrany: 





Příjem volání Slyšíte vyzvánění, stiskněte  (je možné naprogramovat automatický příjem volání).





Volat externě Stiskněte , pak  zadejte telefonní číslo. Nebo: Zadejte telefonní číslo  a stiskněte .







Volat interně Stiskněte , pak zadejte příslušné interní číslo .






Opakování volby Stiskněte  tolikrát, až se zobrazí požadované číslo, pak stiskněte .

Zkrácená volba - použití Stiskněte   pak číslici paměti zkrácené volby (...), pod níž je uloženo požadované telefonní číslo.




Interně předat externí hovor Mluvíte externě. Stiskněte , pak příslušné interní číslo (...). Buď hned nebo až se volaný ohlásí stiskněte .



Zpětný dotaz (interní) Mluvíte externě. Stiskněte , pak příslušné interní číslo (...). Mluvíte ve zpětném dotazu. Stiskněte  - tím jste se vrátili k čekajícímu externímu hovoru.

Zkrácená volba - uložení čísla Stiskněte  , pak číslo paměti pro zkrácenou volbu, pod které chcete uložit telefonní číslo pro zkrácenou volbu (...). Zadejte  telefonní číslo a stiskem  uložte.

Hlasitost ve sluchátku Stiskněte  , pak vyberte stupeň hlasitosti ve sluchátku (...) a volbu uložte stiskem .

Hlasitost vyzvánění Stiskněte  , vyberte stupeň hlasitosti vyzvánění (...) a uložte stiskem .

Melodie vyzvánění Stiskněte  , pak vyberte (...) melodii vyzvánění a volbu uložte stiskem .

Dočasné přepnutí na tónovou volbu Stiskněte  . Přepnutí do tónové volby trvá jen po dobu externího hovoru.

12.11.96 Gi-2-S- Gigaset 2000S BRD: A30852-X1100-B101-2-19

Siemens s.r.o.
Informace a komunikace – produkty
Evropská 33a, 160 00 Praha 6
tel.: (02) 3303 1111
<http://www.siemens.cz>

Objednací číslo:
A30852-X1100-B101-2-2D19

© Siemens AG 1997. Všechna práva vyhrazena.
Technické změny vyhrazeny.
Vytlačeno v České republice. 0100