


ROZMÍSTĚNÍ PŘÍPOJNÝCH MÍST A NASTAVOVACÍCH PRVKŮ

(hlavní deska, pohled na stranu součástek)

snímání

záznam

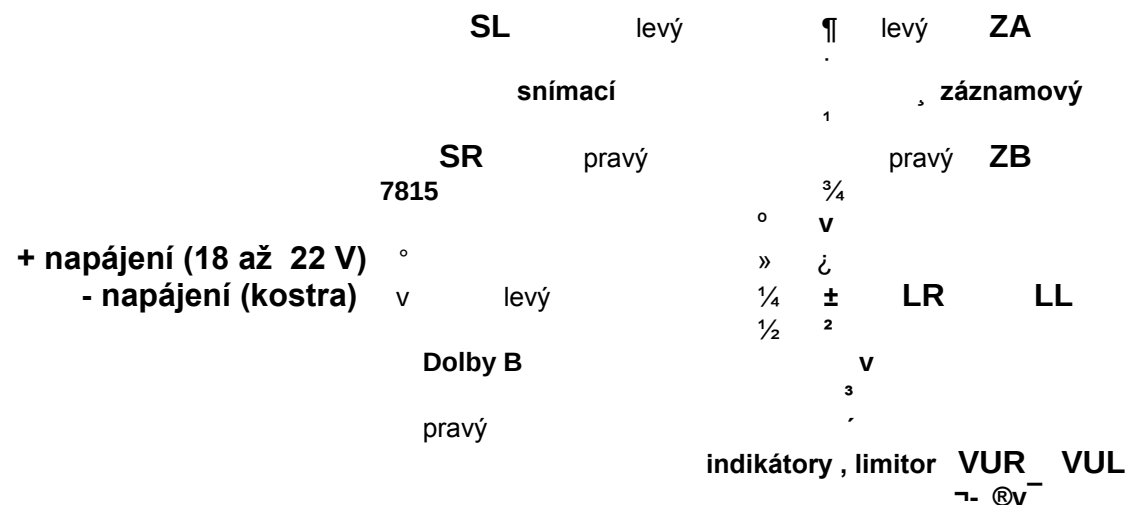

Přípojná místa signálu	
¶.	univerzální hlava, levý kanál
1 3	univerzální hlava, pravý kanál
0	výstup levý kanál
»	vstup pomocné cesty Dolby levý kanál
1/4	výstup pravý kanál
1/2	vstup pomocné cesty Dolby pravý kanál
v	zde lze ukostřit výstup

Přípojná místa pomocných signálů	
¶	přívod předmagnetizace levý kanál
3	přívod předmagnetizace pravý kanál
↵	výstup pro limitor pravý
-	výstup pro limitor levý
®	výstup pro VU-metr pravý
v	zem VU-metrů
—	výstup pro VU-metr levý

Nastavovací prvky (platí pro 1 kHz, 0 dB)	
SL	úroveň snímání levého kanálu (770 mV v bodě 0)
SR	úroveň snímání pravého kanálu (770 mV v bodě 1/4)
LL	zisk zesilovače indikátoru L - při 0 dB už svítí LED špiček
LR	zisk zesilovače indikátoru R - při 0 dB už svítí LED špiček
VUL	citlivost VU-metru levého kanálu
VUR	citlivost VU-metru pravého kanálu
ZA	úroveň záznamu v levém kanálu (záznamový proud)*)

SM216U STEREOFONNÍ CASS.-DECK

1995

Uňsoft

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍPOJNÝCH MÍST A NASTAVOVACÍCH PRVKŮ (hlavní deska, pohled na stranu součástek)

$\frac{3}{4}$	vstup pro záznam levý
v	ukostření vstupního předzesilovače
ċ	vstup pro záznam pravý

$\pm^2$	kontakt pro mazací oscilátor
3	anoda LED indikátoru špiček
˙	katoda LED indikátoru špiček

ZB	úroveň záznamu v pravém kanálu (záznamový proud) *)
-----------	---

*) po seřízení předmagnetizace (tóny 1kHz a 8 kHz +/- 20dB snímané z kazety musí mít stejnou úroveň) nastavit tak, aby tón 1kHz nahraný 0dB dle VU-metru měl stejnou úroveň i při snímání jako z měřicí kazety