


Servisní program

Konfigurační program

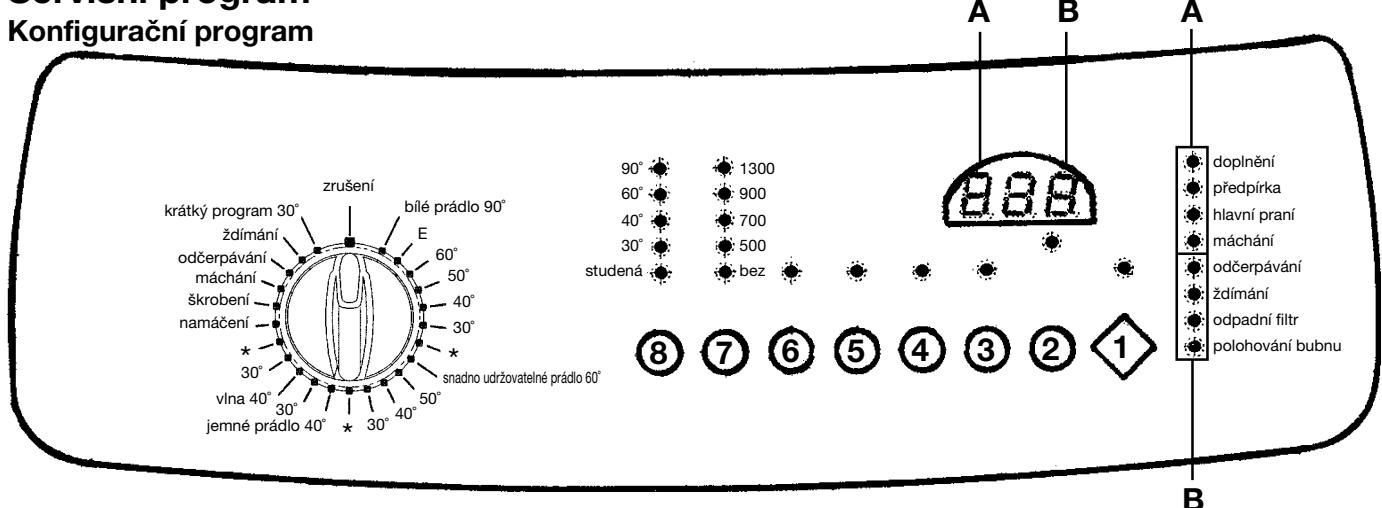

Jestliže byla vyměněna hlavní elektronika, je nutno novou elektroniku nakonfigurovat.

Je třeba zadat 16místný kód, který určí variantu pračky.

1. Přístup do zadávacího režimu:

- ⇒ Držet společně stisknutá jedno z tlačítek 2 - 8 s tlačítkem 1 a otočit programový voličem o jednu polohu doprava.
- ⇒ Obě zvolená tlačítka držet stisknutá tak dlouho, dokud případně nezazní bzučák, resp. se začnou rozsvěcovat kontrolky jedna po druhé rozsvítí se displej.
- ⇒ Programový volič natočit ve směru otáčení hodinových ručiček až na poslední programovou polohu. Zobrazí se první místo A (viz v displeji) s konfiguračním kódem B (viz v displeji).

2. Změna konfiguračního kódu:

- ⇒ Stiskem tlačítka 1 je možno zadat požadovaný konfigurační kód pro první místo.
- ⇒ Jedním z tlačítek 2 - 8 je možno vyvolat další místo.
- ⇒ Když jste naprogramovali všech 16 míst, zkontrolujte znova všechna místa zda je konfigurační kód správný, a to opakovaným stiskem jednoho z tlačítek 2 - 8.

3. Uložení konfiguračního kódu do paměti:

- ⇒ Současným stisknutím jednoho z tlačítek 2 - 8 a tlačítka 1 se uloží zadaný konfigurační kód do paměti. Toto se indikuje bzučákem nebo blikáním všech kontrol.

Pračky bez zobrazení na displeji

Na pračkách, které nemají žádný zobrazovací displej, se zjišťují místa A a k tomu příslušné konfigurační kódy B pomocí kontrolek průběhu programu jako binární kód.

Pro místo (A) jsou příslušné horní čtyři kontroly. Pro konfigurační kód (B) jsou příslušné spodní čtyři kontroly.

Pozice (A)	⇒	řádová hodnota kontroly															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Konfigurační kód (B)	⇒	řádová hodnota kontroly															
		○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	8
		○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	4
		○	●	●	○	○	●	●	○	●	●	○	○	●	●	●	2
		○	●	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	●	●	●	1

○ kontrolka nesvítí
● kontrolka svítí