


MODUL ZÁLOŽNÍHO ZDROJE AUTOALARMU

POPIS FUNKCE A PŘIPOJENÍ

Modul ZDR – GM50 umožňuje napájet autoalarm v případě odpojení autobaterie. Taktéž udržuje záložní baterii nabitou.

Modul se připájí pěti vodiči podle obrázku.

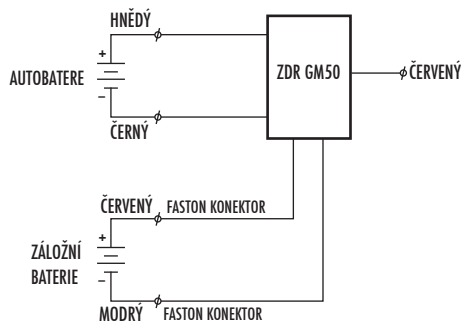


MODUL ZÁLOŽNÍHO ZDROJE AUTOALARMU

POPIS FUNKCE A PŘIPOJENÍ

Modul ZDR – GM50 umožňuje napájet autoalarm v případě odpojení autobaterie. Taktéž udržuje záložní baterii nabitou.

Modul se připájí pěti vodiči podle obrázku.

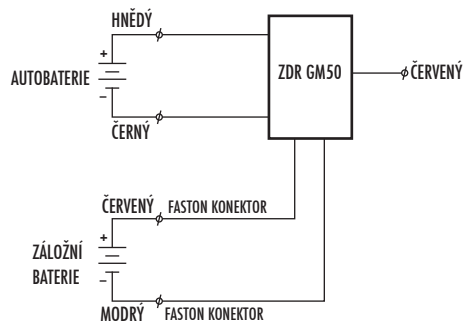


MODUL ZÁLOŽNÍHO ZDROJE AUTOALARMU

POPIS FUNKCE A PŘIPOJENÍ

Modul ZDR - GM50 umožňuje napájet autoalarm v případě odpojení autobaterie. Taktéž udržuje záložní baterii nabitou

Modul se připájí pěti vodiči podle obrázku

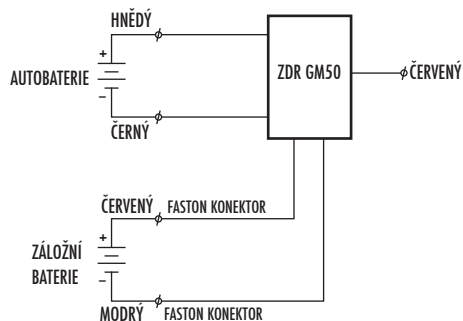


MODUL ZÁLOŽNÍHO ZDROJE AUTOALARMU

POPIS FUNKCE A PŘIPOJENÍ

Modul ZDR - GM50 umožňuje napájet autoalarm v případě odpojení autobaterie. Taktéž udržuje záložní baterii nabitou.

Modul se připájí pěti vodiči podle obrázku.

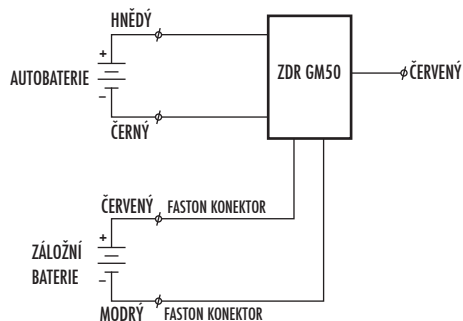


MODUL ZÁLOŽNÍHO ZDROJE AUTOALARMU

POPIS FUNKCE A PŘIPOJENÍ

**Modul ZDR – GM50 umožňuje napájet autoalarm v případě odpojení autobaterie.
Taktéž udržuje záložní baterii nabitou**

Modul se připájí pěti vodiči podle obrázku

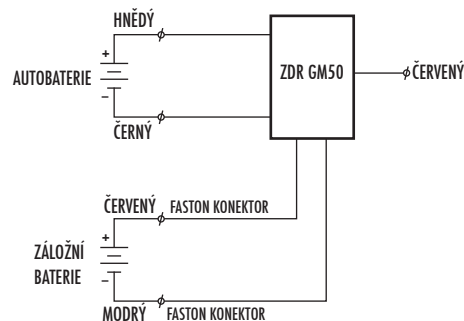


MODUL ZÁLOŽNÍHO ZDROJE AUTOALARMU

POPIS FUNKCE A PŘIPOJENÍ

Modul ZDR – GM50 umožňuje napájet autoalarm v případě odpojení autobaterie. Taktéž udržuje záložní baterii nabitou.

Modul se připájí pěti vodiči podle obrázku

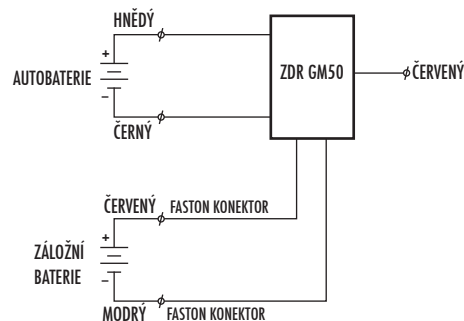


MODUL ZÁLOŽNÍHO ZDROJE AUTOALARMU

POPIS FUNKCE A PŘIPOJENÍ

Modul ZDR – GM50 umožňuje napájet autoalarm v případě odpojení autobaterie.
Taktéž udržuje záložní baterii nabitou

Modul se připájí pěti vodiči podle obrázku

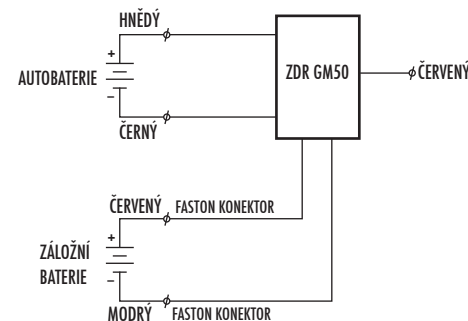

MODUL ZÁLOŽNÍHO ZDROJE AUTOALARMU

POPIS FUNKCE A PŘIPOJENÍ

Modul ZDR – GM50 umožňuje napájet autoalarm v případě odpojení autobaterie. Taktéž udržuje záložní baterii nabitou.

Modul se připájí pěti vodiči podle obrázku

