

FREE TALKER

MODEL F-618

Informace o výrobku

TV PRODUCTS CZ tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. (resp. Směrnice 1999/5/ES).

Údržba přístroje

Dodržujte následující pokyny.


- Chraňte přístroj před jakýmkoli mechanickým poškozením.
- Udržujte přístroj mimo prašné prostory.
- Chraňte přístroj před vlhkem a mokrem.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- Chraňte přístroj před působením extrémních teplot.

Charakteristika

- Komunikace zdarma
- Dosah až do 3 km
- Frekvence 446,00625-446,09375 MHz
- 8 kanálů
- 38 CTCSS sub-kanálů
- 8 vyzváněcích tónů
- vyhledávání a monitoring kanálů
- tlačítko pro uzamčení kláves
- tón zapnutí/vypnutí
- potvrzovací tón
- LCD displej
- konektor pro sluchátka s mikrofonom
- spona na pásek

Popis vysílačky

1. Spínač (zapnuto/vypnuto) se světelným indikátorem
2. Tlačítko pro Menu
3. Tlačítko následující kanál/zvýšení hlasitosti
4. Tlačítko předchozí kanál/snížení hlasitosti
5. Vestavěný mikrofón
6. Tlačítko PTT - pro hovor
7. Tlačítko pro vyhledávání/monitorování kanálů
8. Tlačítko pro prozvonění 2. účastníka
9. Konektor pro připojení externích sluchátek s mikrofonom
10. Kryt přihrádky pro baterie
11. Anténa
12. displej LCD
13. Vestavěný reproduktor
14. Odnímatelná spona na pásek

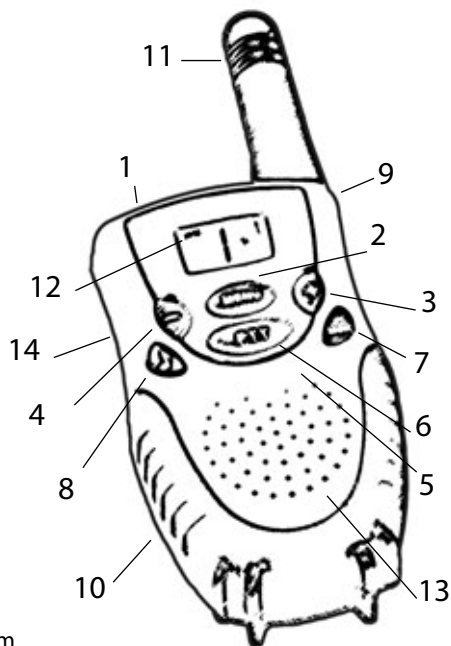

Volba režimu funkce VOX (ICON 6)

Funkce umožňuje hands-free komunikaci s připojenými sluchátky s mikrofonom. Vysílačka detekuje hlas a okolní zvuky bez nutnosti stlačení tlačítka PTT.

Pro přepnutí vysílačky do režimu VOX:

- stlačte tlačítko MENU (2) 4-krát dokud se na displeji nezobrazí ikonka VOX (ICON 6). Stlačte tlačítko + (3) nebo - (4) pro potvrzení výběru VOX On. Nastavte citlivost 1-3 VOX - stlačte tlačítko PTT pro potvrzení VOX. Na displeji se zůstane zobrazeno VOX (ICON 6). VOX zrušíte volbou 0.


Zvuk tlačítek On/Off (ICON)

Nastavení zapnutí zvuku tlačítek:

- stiskněte tlačítko MENU (2) 5-krát dokud se na displeji nezobrazí ikonka (ICON 8). Stiskněte tlačítko + nebo - pro výběr volby zvuk tlačítek On/Off. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko PTT. Při zapnutí zvuku tlačítek na displeji zůstane zobrazena ikonka (ICON 8).

Dosah

Dosah vysílaček je až 3km. Efektivní dosah se mění v závislosti na prostorových podmínkách.

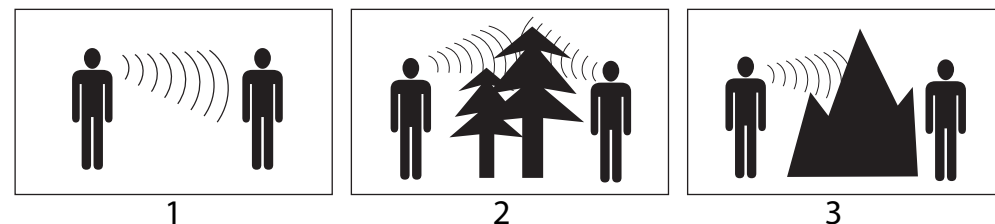

1. Maximální dosah - rovná plocha bez překážek, otevřený prostor.
2. Překážky jako stromy, budovy, atd. snižují dosah vysílačky.
3. Kopcovitý terén také snižuje dosah vysílačky.

Upozornění

Před zapojením do el. sítě vždy zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štítku nabíječky v souladu se zdrojem elektrického proudu.

Baterie a adaptér nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místech zajišťujících jejich recyklaci.

Vždy odpojte nabíječku z el. sítě, pokud ji právě nepoužíváte.

Nepoužívejte přístroj ve vlhku, mokru.

Veškeré opravy světe pouze odbornému servisu.

Tlačítko pro vyhledávání/monitorování kanálů (7)

Pomocí tlačítka si můžete ověřit aktivitu na aktuální frekvenci před spojením. Stlačte a podržte tlačítko (7), uslyšíte jak moc je spojení rušeno. Nevysílejte, pokud slyšíte konverzaci. Tato funkce je užitečná, pokud používáte vysílačku na velkou vzdálenost.

Indikátor skenování/vyhledávání kanálů (ICON 5)

Funkce umožňuje automaticky skenovat/monitorovat všechny aktuální signály. V průběhu monitorování můžete signál přijímat i vysílat. Jakmile je signál přijat, skenování se přeruší a po 5 vteřinách se opět funkce skenování obnoví.

Poznámka: Během skenování není funkční tlačítko MENU (2). Používání této funkce snižuje životnost baterií.

Funkce skenování:

- stlačte tlačítko (7) na displeji se zobrazí ikonka (ICON 5). Na displeji se zobrazují čísla skenovaných kanálů (1-8) - probíhá vyhledávání signálu. Pokud není žádný signál monitorován a vy chcete vysílat, stlačte tlačítko PTT, po uvolnění tlačítka PTT se automaticky obnoví funkce skenování. Pro návrat do normálního režimu stiskněte tlačítko (7), ikonka (ICON 5) zmizí z displeje.

Tlačítko pro prozvonění 2. účastníka (8)

Vysílačka má 8 různých melodií pro oznámení příchozího hovoru.

Pro výběr Vaší oblíbené melodie:

- Stlačte tlačítko MENU 3-krát. Na displeji se zobrazí CA (vpravo nahoře) a zároveň se rozblíká číslo od 1 do 8. Pomocí tlačítek + (3) a - (4) se budete přepínat mezi jednotlivými melodiemi. Stlačte tlačítko PTT pro potvrzení výběru. Stlačte tlačítko pro prozvonění (8) pro prozvonění 2. účastníka.

Konektor pro připojení externích sluchátek s mikrofonom (9)

Vysílačku můžete používat také se zapojenými externími sluchátkami s mikrofonom.

Volba kanálu pro komunikaci (3,4)

Zvolit můžete jakýkoli z 8 kanálů. Stiskněte tlačítko MENU (2) a pomocí tlačítek + (3) a - (4) volíte následující/předchozí číslo kanálu.

Indikátor uzamčení tlačítek (ICON 2)

Uzamčení tlačítek zabrání náhodnému stisknutí tlačítek, změně nastavených parametrů. Stiskněte a podržte tlačítko MENU (2) po dobu 2 vteřin pro uzamčení tlačítek. Stejným postupem odemkněte tlačítka. V režimu „uzamčení tlačítek“ budou aktivovány nadále všechna tlačítka kromě MENU (2), MON (7) a PTT (6). Pokud jsou tlačítka uzamčená, objeví se na displeji ikona (ICON 2).

Volba CTCSS sub-kanálů (ICON 3)

Systém CTCSS nabízí 38 podkanálů. Funkce umožňuje využívat kódované potlačené tóny uvnitř hlavního kanálu a umožňuje Vám komunikovat s 2. účastníkem na stejném hlavním kanálu použít stejný sub-kanál. (Odfiltrují se nežádoucí přenosy mimo stejný kódovaný potlačený kanál.) Pro každý z 8 kanálů můžete zvolit jeden z 38 sub-kanálů.

Změna sub-kanálu CTCSS:

Stiskněte tlačítko MENU 2-krát, číslo sub-kanálu (menší) se rozblíká na displeji. Stiskem tlačítek + (3) a - (4) navolte požadované číslo sub-kanálu. Stlačte PTT pro potvrzení volby. Režim CTCSS můžete vypnout navolením čísla „sub-kanálu“ 0 (ICON 3).

Poznámka: Pro komunikaci s druhou vysílačkou musí být obě vysílačky zapnuty na shodném sub-kanálu. Pro komunikaci s vysílačkami, které nemají systém CTCSS, přepněte vysílačku na shodný kanál a jako „sub-kanál“ navolte 0. Systém CTCSS neumožňuje znemožnění odposlechu. Systém umožňuje pouze potlačení všech rušení na daném sub-kanálu.

LCD displej

ICON 1 Širší volba kanálu: číslo komunikačního kanálu - od 1 do 8

ICON 2 Indikátor uzamčení tlačítek: ikonka se zobrazí, pokud jsou klávesy uzamčené

ICON 3 Užší volba kanálu (CTCSS): číslo CTCSS tónu pro daný sub-kanál - od 1 do 38

ICON 4 Kontrolka stavu nabití baterií


ICON 5 Indikátor skenování/vyhledávání kanálů

ICON 6 VOX indikátor: funkce umožňuje hands-free konverzaci při připojení externích sluchátek s mikrofonom

ICON 7 Indikátor úsporného režimu

ICON 8 Indikátor zapnutí zvukové signalizace při stlačení tlačítek

ICON 9 Indikátor zapnutí zvukové signalizace potvrzení příjmu („rozumím“)

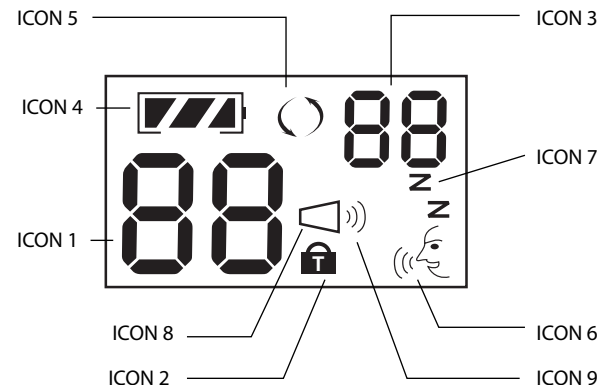

Instrukce k použití

Instalace baterií

1. Stlačte zámek krytu přihrádky na aku-blok baterií (10).
2. Vložte aku-blok baterií. Dbejte na správnou polaritu.

Spínač On/Off (zapnuto/vypnuto) (1)

Stlačte a podržte spínač (1) po dobu cca 2 vteřin. Ozve se potvrzující tón a rozsvítí se světla u displeje - vysílačka je zapnuta.

Vypnutí vysílačky - stlačte spínač (1) po dobu cca 2 vteřin.

Tlačítko Menu (2)

Tlačítko pro práci s menu, umožňuje změnit nastavení různých parametrů jako kanály, sub-kanály, VOX, atd..

Nastavení hlasitosti (3,4)

Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko + (3), pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko - (4). Na displeji se zobrazí číslo úrovně hlasitosti v rozsahu od 1-8 (ICON 1).

Tlačítko PTT (6)

Pokud chcete hovořit do vysílačky, stlačte a držte tlačítko PTT (6) po dobu Vašeho hovoru. Vysílačku držte tak, aby vestavěný mikrofon (5) byl od Vašich úst vzdálen cca 3-5 cm. Po ukončení Vašeho hovoru uvolněte tlačítko PTT, abyste umožnili příjem signálu z vysílačky druhého účastníka, protože signál nelze zároveň přijímat i vysílat. Při stlačení a držení tlačítka PTT zároveň svítí červené světlo spínače (1). Komunikovat můžete s vysílačkou, která je nastavená na stejný kanál jako Vaše vysílačka.