

Nastavení pro kvalifikované pracovníky

Serie D
RVP45.500

1. Nastavení parametrů závislých na zařízení


1.1 Funkce č. 1...23 se vyvolá opakovaným současným stiskem tlačítka  a .

1.2 Vložení požadovaných dat nebo kódu tlačítkem  a .

1.3 Nastavovací mód lze opustit stiskem libovolného tlačítka pro druh provozu.

Označení zobrazení

Číslo funkce

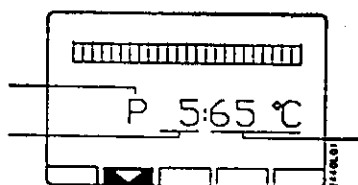

Označení zobrazení P = úroveň (mód) pro kvalifikované prac. je aktivní

Zobrazená hodnota nebo kód

Č. Funkce	Základní nastavení	Rozlišení	Rozsah nastavení resp. ukazování
1 Typ topného systému topného okruhu 0=konvektorové, 1=radiátorové, 2=podlahové	1	1	0...2
2 -			
3 Typ budovy 0=masivní, 1=lehká	1	1	0 / 1
4 Max. tepl. topné vody top. okruhu (TVmax1)	80 °C	1 K	8...95 °C
5 -			
6 Působení přístroje s/bez prostorového čidla na topný okruh 0=bez, 1=s	1	1	0 / 1
7 Zap/vyp časové optimalizace topného okruhu 0=neúčinná, 1=účinná	1	1	0 / 1
8 Adaptace topných křivek topného okruhu 0=neúčinná, 1=účinná	1	1	0 / 1
9 -			
10 -			
11 -			
12 -			
13 -			
14 -			
15 -			