


AUTOTEST MYČKY F5

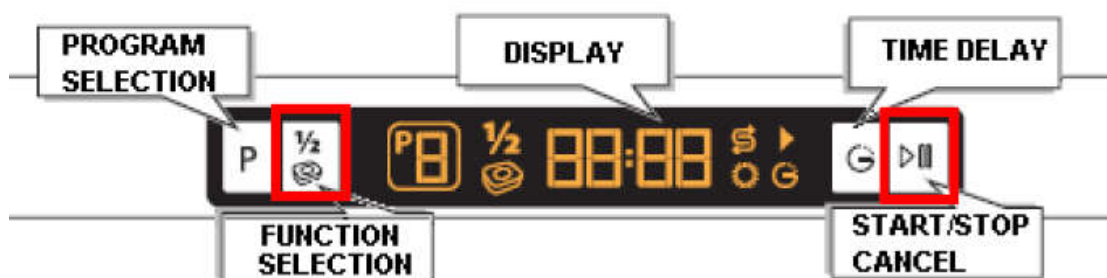

Pro vstup do módu funkčního testu nejprve vypněte napájení tlačítkem hlavního spínače ON/OFF . Nyní **stiskněte tlačítko pro 1/2 náplně a zároveň tlačítko START/STOP. Během držení těchto tlačítek zapněte přístroj hlavním spínačem** a přitom je držte stále stisknuté ještě po dobu 3 vteřin. Když se zaktivuje mód testování (tlačítka uvolněte) , rozsvítí se na displeji všechny segmenty na 2 vteřiny. V tomto stupni je přístroj připraven k testu funkcí. Stisknutím tlačítka start/stop začne program funkčního testu. Sekvence kroků funkčního testu jsou následující:

Display		Čas	Pozice 3-cestného ventilu
P 1	Vypouštění a ventilátor	30 Sec	Dole
P 2	Napouštění, regenerace a vypouštění	1.2 lt	Dole
P 3	Napouštění	4 lt	Dole
P 4	Pauza		
P 5	Oběhové čerpadlo, topení a detergent	60 Sec	30 nahoře / 30 sec dole
P 6	Oběhové čerpadlo a topení	125 Sec	30 nahoře / 30 sec dole
P 7	Vypouštění	30 Sec	Dole
P 8	Regenerace	60 Sec	Dole
P 9	Pauza		
P 10	Napouštění a vypouštění	3 lt	Dole
P 11	Vypouštění	30 Sec	Dole

Pokud bude během testu zjištěna chyba zobrazí se dle tabulky níže.

Chybové kódy

E:1	Přetečení
E:2	Nenapouští vodu
E:3	Vadné topení
E:4	Vada senzoru znečištění
E:5	Vada 3 cestného ventilu
E:6	Vada čidla NTC
E:7	Vada napouštěcího ventilu
E:8	Chyba paměti
E:9	Chyba komunikace