


## 2.2 OBSLUHA PRIJÍMAČA

### a zoznam ovládacích prvkov a pripojovacích miest

Na obrázku 1 sú nakreslené ovládacie prvky na prednej strane televízora, spolu s ich symbolickým označením a očíslovaním, ktoré uvádzame:

- 1 - sieťový vypínač
- 2 - kontrast
- 3 - regulácia hlasitosti "-", "+"
- 4 - jas "-", "+"
- 5 - sýtosť farieb "-", "+"
- 6 - AFC "-", "+" (jemné doladenie na predvolený vysielateľ)
- 7 - vyhľadávacie ladenie vpred
- 8 - zrýchlenie vyhľadávacieho ladenia vpred
- 9 - vyhľadávacie ladenie vzad
- 10 - prepínanie pásiem I. až UHF
- 11 - tlačidlo pre vloženie naladeného vysielateľa do pamäti
- 12 - zmena programu 1 - 16 (pri stlačení postupne prepína programy)
- 13 - prepínač K-G (stlačením upravuje frekvenčnú charakteristiku pre vysielanie z NDR a Č/B vysielanie z KŠ)
- 14 - vypínač AFC (stlačením vypína AFC)
- 15 - indikácia voľby programu a pohotovostného stavu

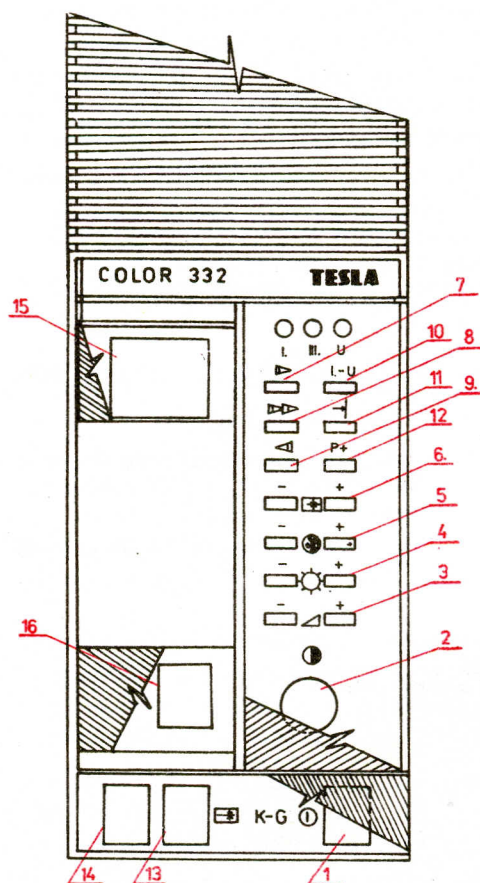

OBR. 1