


3.10 Elektrické propojení

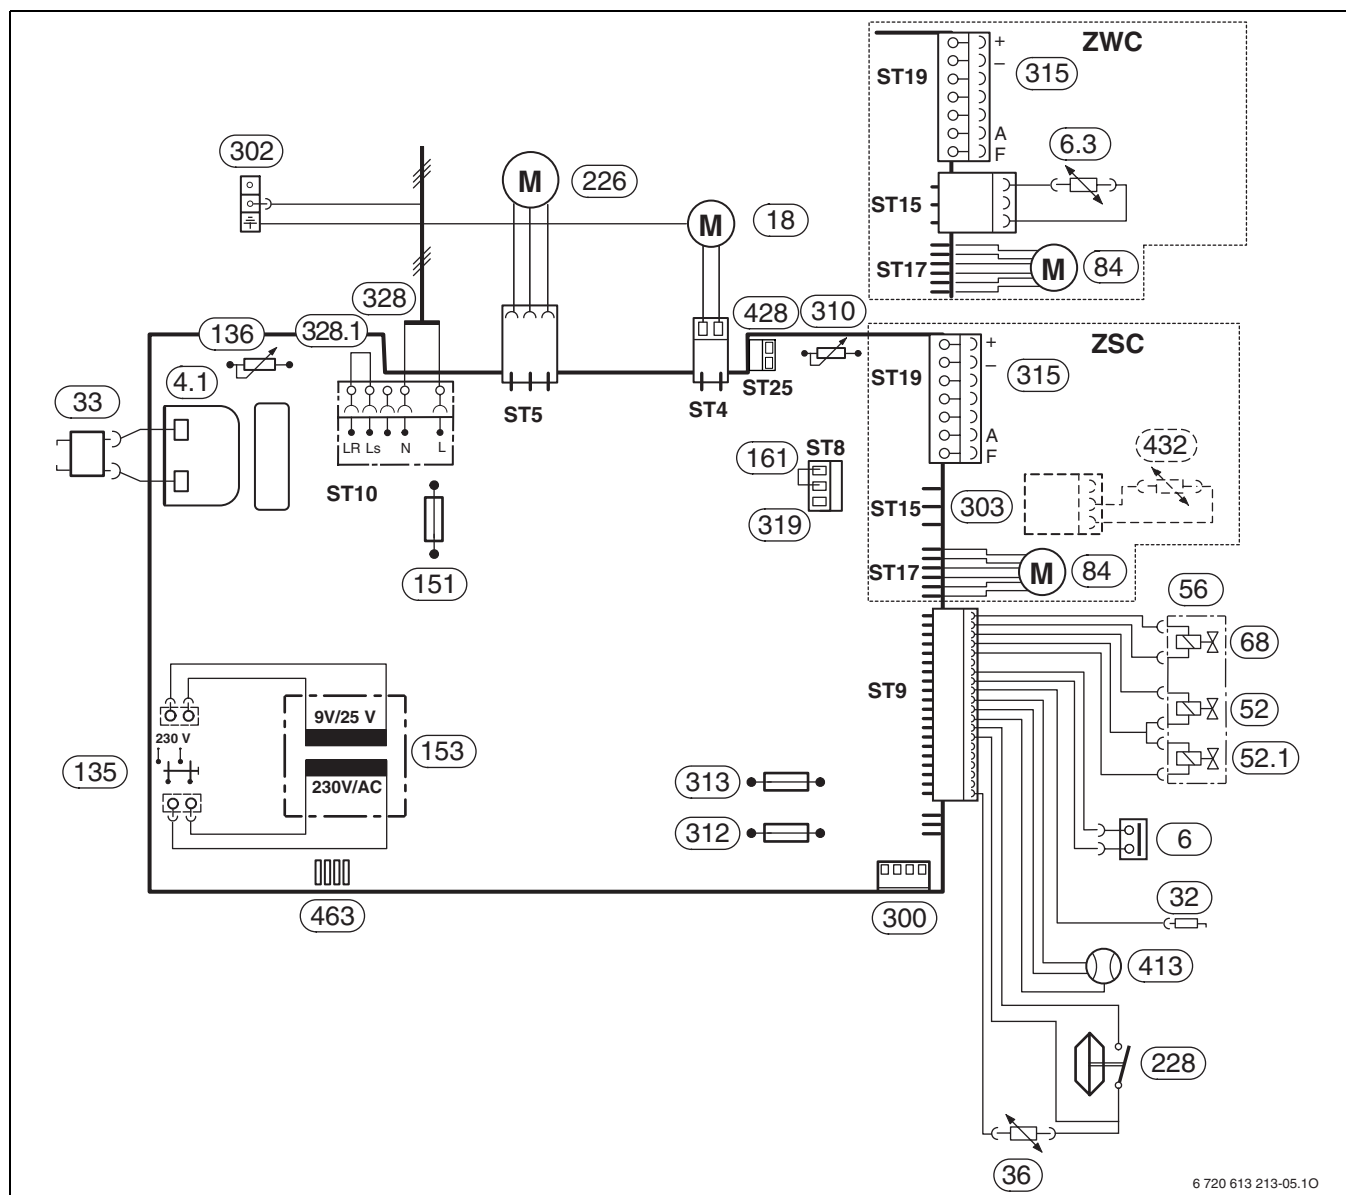

Obr. 5

- | | |
|---|--|
| 4.1 Zapalovací transformátor | 310 Regulátor teploty teplé vody zásobníku |
| 6 Omezovač teploty - výměník | 312 Pojistka T 1,6 A, DC 24 V |
| 6.3 Teplotní čidlo teplé vody (ZWC) | 313 Pojistka T 0,5 A, DC 5 V |
| 18 Oběhové čerpadlo vytápění | 315 Svorkovnice pro regulátor (EMS-Bus) a čidlo venkovní teploty |
| 32 Ionizační elektroda | 319 Svorkovnice pro termostat zásobníku nebo externí omezovač |
| 33 Zapalovací elektroda | 328 Svorkovnice AC 230 V |
| 36 Čidlo teploty na výstupu teplé vody | 328.1 Můstek |
| 52 Cívka magnetického ventilu 1 | 413 Průtokoměr (turbína) (ZWC) |
| 52.1 Cívka magnetického ventilu 2 | 428 Připojení cirkulačního čerpadla (není součástí dodávky kotle) |
| 56 Plynová armatura | 432 Zásobník NTC (ZSC, příslušenství) |
| 68 Regulační magnet | 463 Diagnostické rozhraní |
| 84 Pohon třicestného ventilu | |
| 135 Tlačítko zap/vyp | |
| 136 Regulátor teploty topné vody | |
| 151 Pojistka T 2,5 A, AC 230 V | |
| 153 Transformátor | |
| 161 Můstek | |
| 226 Ventilátor | |
| 228 Spínač diferenčního tlaku | |
| 300 Kódovaná zástrčka | |
| 302 Připojka ochranného vodiče | |
| 303 Připojení zásobníku NTC (ZSC) | |