

SERVICING INSTRUCTIONS

Cooking appliances


4-037-0910

DEMO režim výrobků NGVA3 sklokeramických varných panelů s dotyk. ovl.


Pro výstavy a prodej v reprezentačních prodejních místech, mohou být varné panel aktivovány pro provoz v tzv. demo (ukázkovém) režimu. Modul je plně funkční, pokud jde nastavení jednotlivých funkcí, avšak bez aktivace samotných varných zón.

Postup:

1) senzory "+" a "Zapnutí / Vypnutí", musí být stisknuty současně po dobu 4 vteřin.

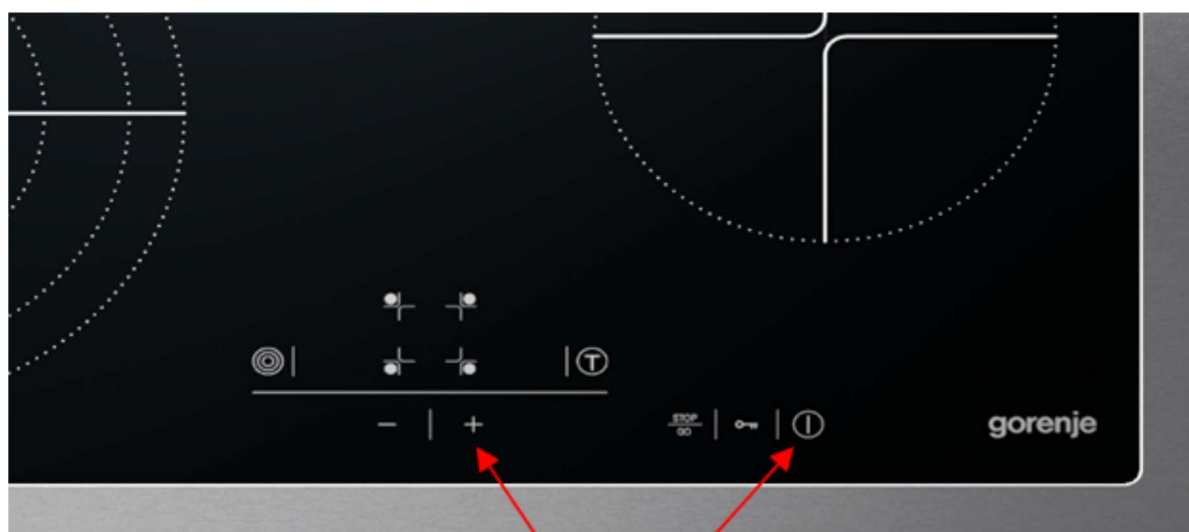


Je slyšitelný krátký zvukový signál. Symboly "S 1 P 0" se objeví na displeji.

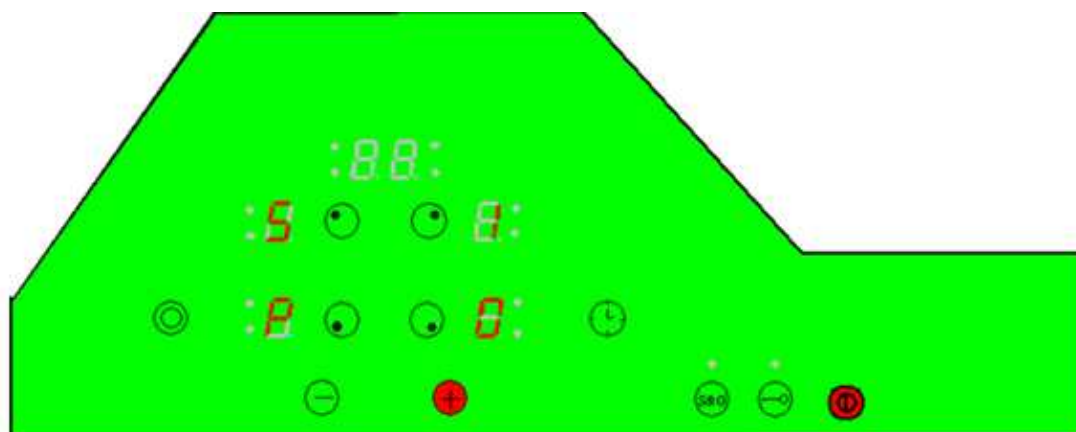

2) Poté je nutné stisknout senzor levé horní varné zóny.

3) Dotykem senzoru "-"nebo "+" symbolu dojde ke změně zobrazení na displeji - změní se z "S 1 P 0" na "S 0 P 0".

4) nastavení musí být potvrzeno, a to tak že se dotknete symbolu "Key" / dětský zámek /.

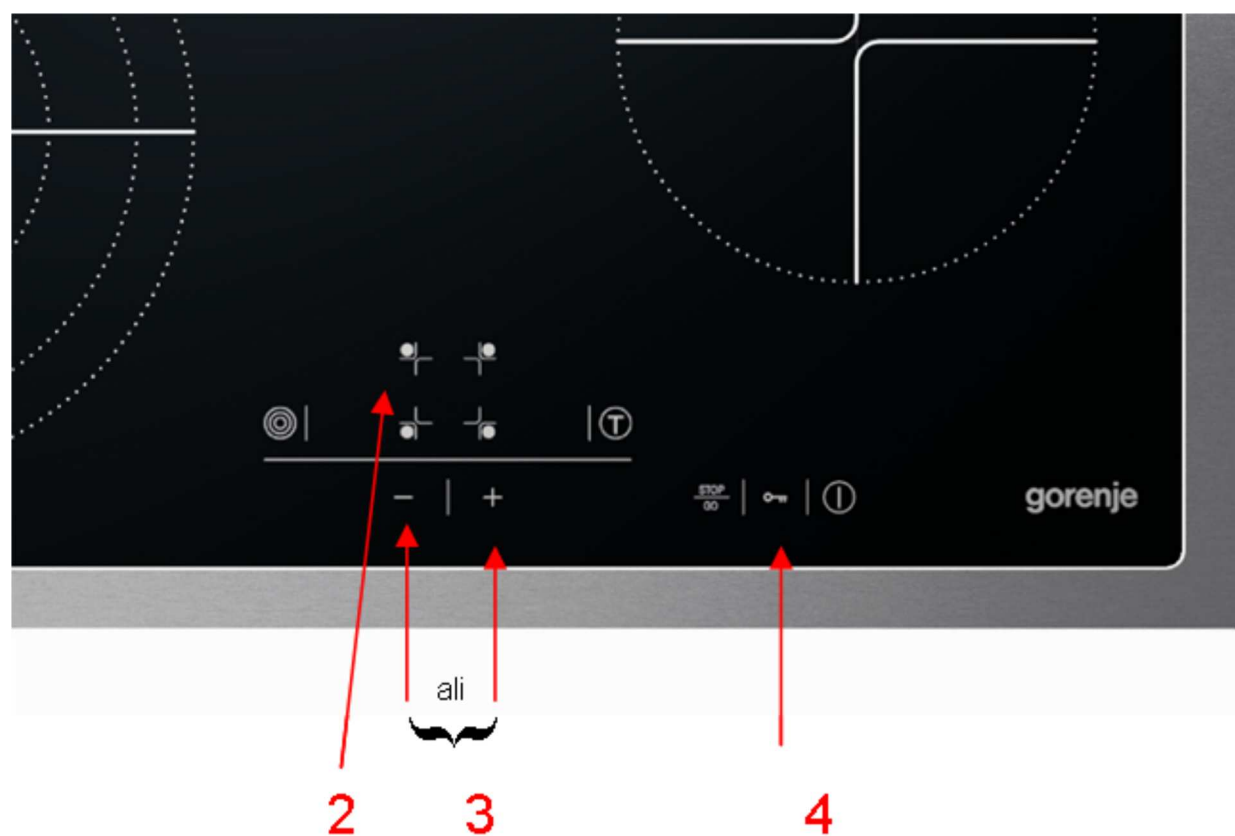

Varná deska nyní pracuje v režimu DEMO. Provoz modulu je stejný jako obvykle, ale varné zóny nejsou fyzicky spínány.

VAROVÁNÍ: "Demo"režim je aktivní i při vypnutí varné desky ze sítě (např. při přerušení dodávky).

"Demo"režim se deaktivuje ve zpětném pořadí:

Dotykem senzorů "-"nebo "+" dojde ke změně zobrazení z "S 0 P 0" na "S 1 P 0". Potvrzení se provádí dotykem na "klíč" / symbol dětského zámku /.

Symboly "S 1 P 0" na displeji zmizí po předchozím potvrzení a varná deska se uvede do běžného provozu, tj. varné zóny reagují na nastavení z ovládání.

POZOR:

V případě reklamací nefunkčních varných zón, je třeba nejprve ověřit, zda je modul není nastaven v demo režimu. Tuto funkci následně deaktivujte výše uvedeným postupem - "reklamace" je vyřešena.